三菱ブルーレイ&HDD内蔵液晶テレビ

もくじ

ページ

- P. 1 テレビを見る
- P. 2 これから放送される番組を 録画する(録画予約)
- P. 4 見ている番組を録画する
- P. 4 予約を取り消す
- P. 5 本体に録画した番組を見る
- P. 6 本体に録画した番組を消す
- P. 7 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る
- P. 8 録画したブルーレイ/DVDを見る
- P. 9 デジタルカメラで撮影した静止画を見る
- P. 10 本体に録画した番組をディスクに残す(ダビング)
- P. 12 困ったときは

すべに使える!

この「すぐに使える!早わかりガイド」では、本機の 基本的な使いかたを説明しています。

らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみましょう。

ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ず



テレビを見る



電源を押す

電源が入り、テレビが映ります。

お読みください。



1 * ~ 12 を押す


1~12チャンネルを直接選ぶことができます。

見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。 放送の種類を切り換えるとあるかもしれません。「地上…地上デジタル放送・BS…BSデジタル放送・CS…CS放送(契約が必要)」を押すと放送の種類が切り換わります。

録

ビを見る

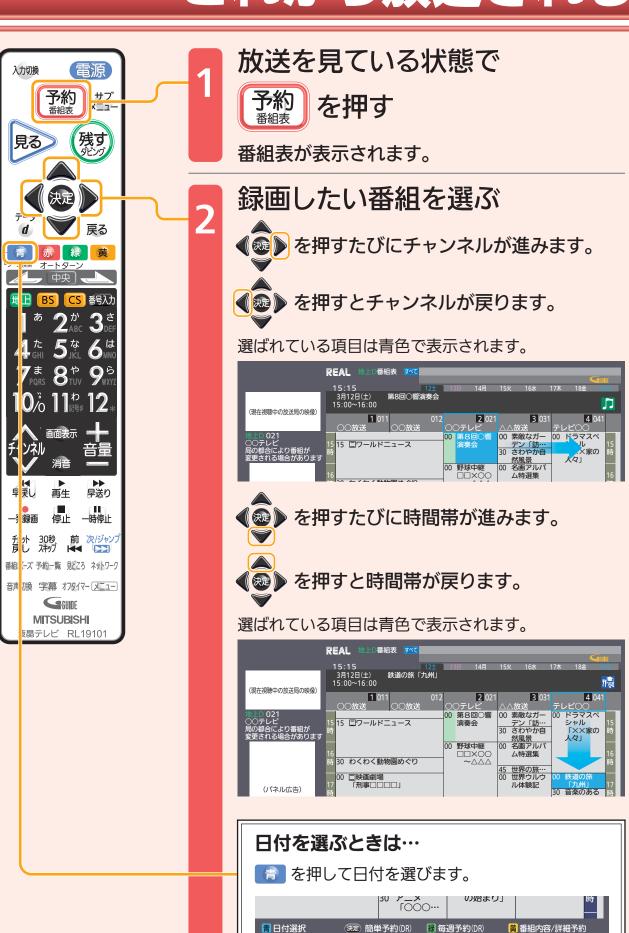



5 ki 6 ki

5 小 30秒 前 次/ジャン同 スキップ ★

番組 ニズ 予約一覧 見どころ ネッ ワー

MITSUBISHI


録画したい番組を見ている 状態で一般を押す 録画が始まります。

デジタル放送の録画では、番組が終わると自動 的に録画も止まります。デジタル放送以外の録 画が自動で止まるのは8時間後です。録画を停 止したい場合は、停止を押してください。

取扱説明書P.84『テレビ番組を今すぐ録る』でよりくわしく

戻るを押す 放送を見ている状態に戻ります。


本体に録画した番組を見る

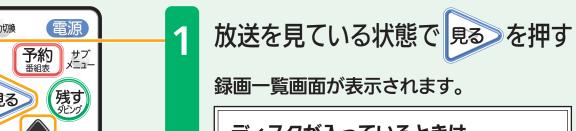

ディスクが入っているときは… 見る を押すと きゅう が表示されます。 きゅう が表示されます。 選ばれていることを確認してから、決定を押します。

●●で見る番組を選ぶ 2

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

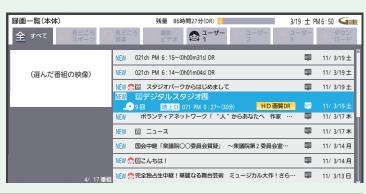

または を押す

選んだ番組の再生がはじまります。


CM部分を飛ばすには ^{次グププ}を押します。

途中で再生を停止するときは 優 を押す 2の画面に戻ります。

最後まで見終わったら自動で2の画面に戻ります。

戻るを押す 放送を見ている状態に戻ります。



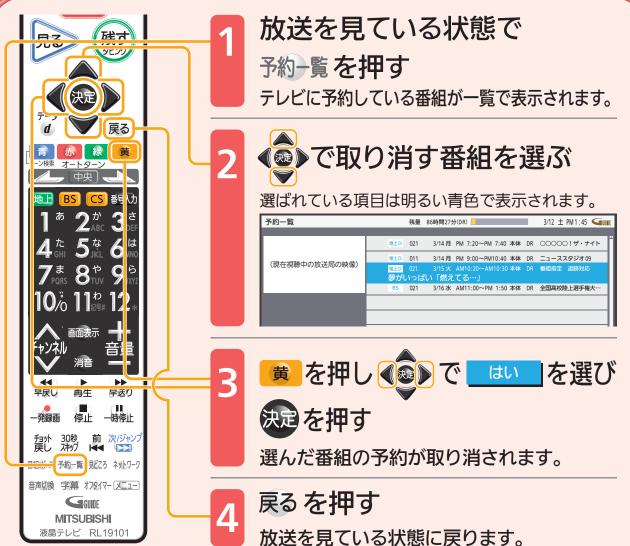

録

る

テレビを見る

録

見

残

d

る

録

レビを見る




購入/レンタルした ブルーレイ/DVDを見る

本体前面下方の ◆ 開閉 を押す ディスクを入れるためのトレイが出ます。



ブルーレイディスクまたはDVDを入れる





3 △ 開/閉 を押す

トレイが入りしばらく待つと自動的に再生がはじまります。

- 4 見終わったら ♣ 開閉 を押しブルーレイディスク またはDVDを取り出す
- 5 ▲ 開/閉 を押す

見

ビを見る

ブルーレイ/DVDを見る



7ページ 11~3の手順で 自動的に再生がはじまる

> ディスクは光っている面を 下にして入れてください。



録画されている内容を見て番組を

選びたいときは見るを押す

録画一覧画面が表示されます。



●●で見る番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

融画一覧(ディスク)	残量 1時間53分(DR) 3/19 <u>1</u>	± PM 6:50 ⊆
(選んだ番組の映像)	ヒラメイター (GG)	44/ 2/42
	PM 1:56~(3分) 完全独占生中継!華麗なる舞台芸術 ミュージカル大作!さら…	11/ 2/13 ±
	ボランティアネットワーク「"人"からあなたへ 作家 …	11/ 3/17 オ
	スタジオパークからはじめまして	11/ 3/19 ±

再生または 決定を押す

選んだ番組の再生がはじまります。 見終わったら7ページの45の手順でブルー レイディスクまたはDVDを取り出します。



本体に録画した番組をディスクに残す(ダビング)

電源

残す ダビング

予約番組表

決定

7 \$ 8 \$ 9 X

再生

番組ポーズ 予約一覧 見どころ ネットワー

音声切換 字幕 オフタイマー〔メニュー

GSUIDE

MITSUBISHI

液晶テレビ RL19101

見る

ここでは、ブルーレイディスク(BD)への基本的な ダビング(番組を残す)について説明しています。


7ページ11~3の手順で 新品のブルーレイディスクを入れる

を選び決定を押す



《憂》でこのディスクに残したい


番組を選び 🐼 を押す

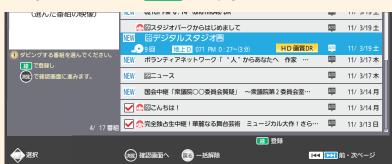

選ばれた番組には✓が付きます。

別の番組を同じディスクに 残したいときは₿を繰り返し、 番組が選べたら決定を押す

残したい番組を確認し 登録完了 が選ばれているので

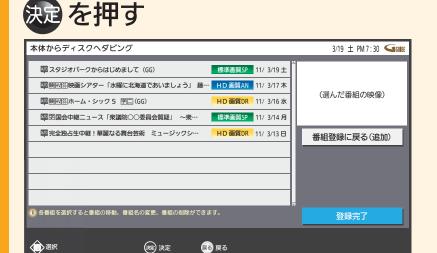

決定を押すと、入れたディスクに選んだ番組が残せる (ダビングできる)か計算し、高速ダビングまたは等速 ダビングかを確認します。






残す ダビング

3 番号入力

6 ta

96 WXYZ

8



■番組には種類があります

一回だけ録画可能	ディスクへ番組が移動します。本体から番組は消えます。 ! ダビングに失敗しても本体から番組が消えるので要注意。			
ダビング10 ♣ ೨ 9回	ディスクへ10回残せます。 ① 10回目は一回だけ録画可能と同じで本体から番組が消えます。			
制限なし	録画回数に制限がありません。			

ディスクに残せる回数は 録画一覧に表示されて います。



■ディスクには種類があります

【代表例】

ブルーレイディスク		ハイビジョン番組が、ハイビジョン画質のまま約2時間保存できます。(4時間保存できるものもあります。)
		一回だけ録画できます。 ! ダビングに失敗しても、もう一度やり直すことができません。
	-RE	保存しているものを全部消して、再度録画できます。
DVD		ハイビジョン番組は画質を落とさないと録画できません。 AVCREC方式を使うとハイビジョンに近い画質で録画できますが、見ることのできる機器は限られます。

Blu-ray Disc™およびロゴは商標です。

ビを見る

録



番組ポーズ 予約一覧 見どころ ネットワーク

音声切換 字幕 オフタイマー メニュー

液晶テレビ RL19101

| ■ ■ ■ 前のページからのつづきです。 | ■ ■ ■ ■

ダビング開始が選ばれているので決定を押す

高速と表示されている場合

残そうとしている番組を高速でダビングします。 ※画質は変更されません。




等速と表示されている場合

残そうとしている番組を等速でダビングします。 ※画質は変更され、残そうとしている番組の 録画時間とほぼ同じ時間がかかります。

例えば1時間の番組を2つ残す場合は、 ダビングが終わるのに2時間かかります。

また、ダビングしている間の予約録画は取消されます。

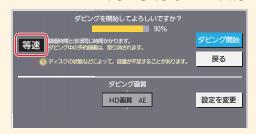

取扱説明書P.130~139『ダビングの前に』『番組をダビングする』でよりくわしく

困ったときは

本誌や取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、 取扱説明書の『故障かな?と思ったら』でも解決しないときは…

E菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付

日 0120-139-365(無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター

東京都世田谷区池尻3-10-3

TEL (03) 3414-9655 (有料) FAX(03)3413-4049(有料)

ご相談対応

平	日	9:00~19:00
土·日·祝 弊社休日		9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。